

PERLENGKAPAN YANG DIPERLUKAN


Bor 	Meteran 	Gerinda 	Obeng 	Sekrup Stainles Steel Kepala Datar		
				6 cm 	2 cm 	
Penggaris siku 	Penyerut kayu 	Sealant 	Fischer S8 	Benang/senar 	Paku Triplek 3/4" 	Palu Karet 

AKSESORIS


					
Deck Base 45	Joint Clip	Edge Clip	Lis Fascia Warna TEAK	Lis Fascia Warna OAK	Closer 32 (panduan jarak deck)

URUTAN PEMASANGAN


1. Pastikan permukaan yang akan dipasang Duma Deck dalam keadaan yang bersih & rata.
2. Pasang rangka (Deck Base 45) dengan jarak Max 25 cm antar rangka.

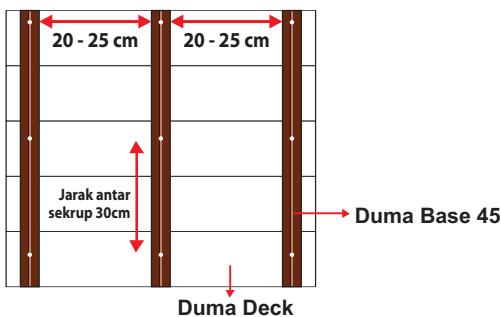


3. Pasang Edge Clip seperti gambar dibawah ini.

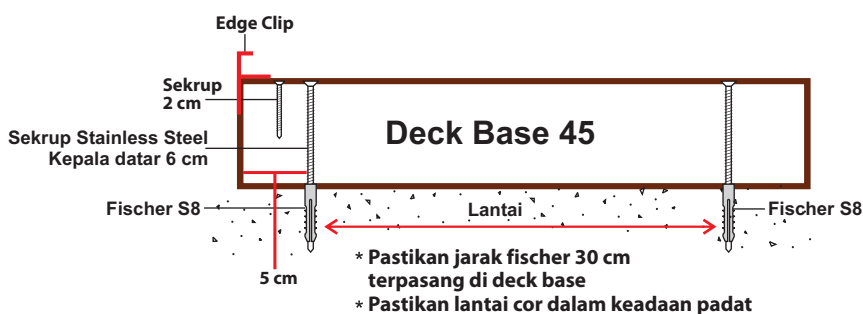


4. Pastikan lembar pertama atau terakhir Duma® Deck berada tepat di bagian paling ujung dari deck base dan “dikunci” menggunakan Edge Clip serta Joint Clip.

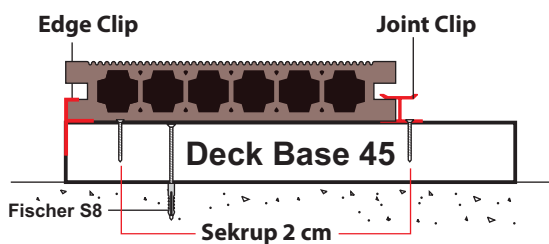


5. Lanjutkan memasang Deck yang lain, gunakan Closer 32 sebagai panduan jarak antar Deck sebesar 0.3 - 0.5 cm.

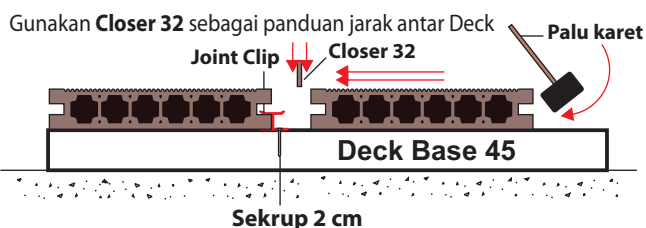

6. Pada akhir pemasangan, pasang Edge Clip dan Sekrup dari samping.

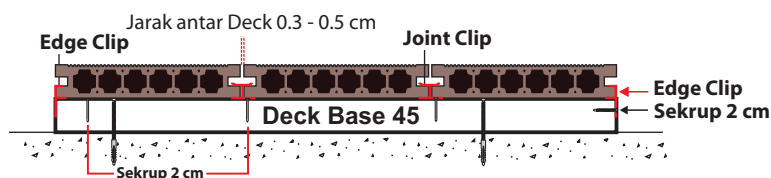


7. Setelah Deck terpasang semua, tutup sekeliling dengan menggunakan Lis Fascia.

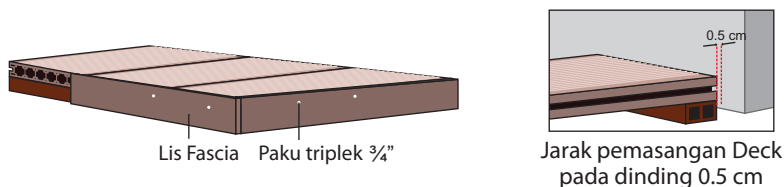

8. Penggunaan Edge Clip dan Joint Clip jika posisi pemasangan Deck:

A. Tipe pemasangan flat.

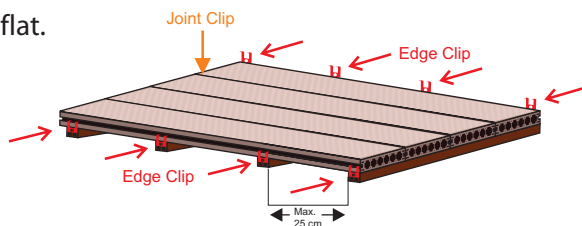

B. Tipe pemasangan zig zag.

Khusus Tipe B, dibutuhkan tambahan joint Clip 2 pcs setiap sambungan Duma®Deck. Dan menggunakan 2 deck base pada setiap sambungan

